ENERGY SISTEM

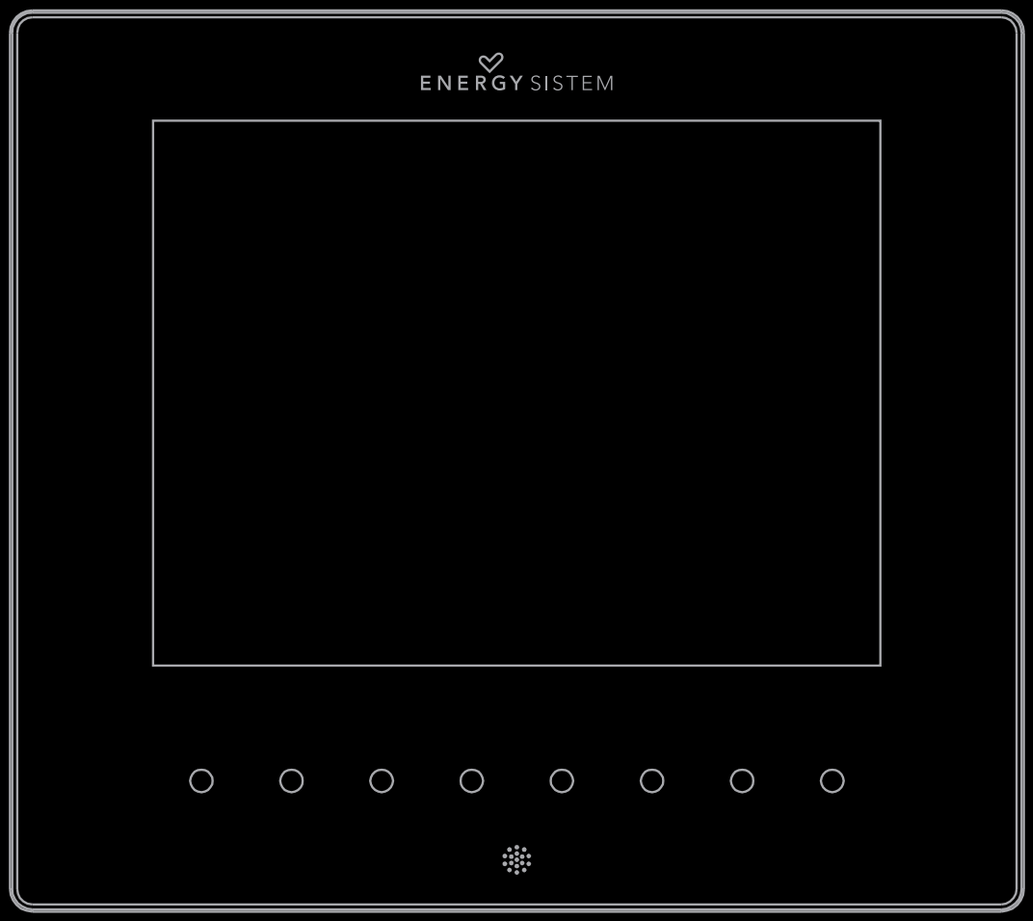

MULTIMEDIA PHOTO FRAME

ENERGY Photo Frame M8 Ultra Slim

Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do Utilizador

Manuel de l’utilisateur

INTRODUCTION

Energy Sistem® vous remercie pour l'achat de votre nouveau cadre de photo numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim. Nous vous en souhaitons une bonne utilisation.

Ce cadre Photo numérique est le cadeau idéal pour se souvenir des moments les plus spéciaux, ultra slim dessin avec une éran LED d'8", vous pouvez jouir de vos photos ou de vos vidéos ou les partager avec une qualité d'image exceptionnelle. En plus, ce cadre inclut des fonctions telles quelles diaporama avec musique de fond, calendrier, alarme/réveil, explorateur de fichiers, auto ON/OFF, clé USB et lecteur de cartes.

Nous vous recommandons de lire cette notice d'utilisation afin d'apprécier le produit d'une manière sure et dans les meilleures conditions.

SOIN ET ENTRETIEN

- Ne pas exposer votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame aux secou ses, à la poussière, à la lumière directe du soleil, à l'humidité ou à des
- températures extrêmes.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou corrosifs.
- Garder l'appareil propre et sans poussière en utilisant un chiffon doux et sec. Nous vous recommandons d'utiliser la le chiffon fourni.
- Effectuer le nettoyage de l'appareil lors qu'il est éteint et débranché du courant électrique.
- Ne pas démonter l'appareil. Tout travail de réparation doit être réalisé par du personnel qualifié d'Energy Sistem Soyntec.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Écran 8” TFT LCD rétro-éclairé par LED.
- Format 4:3.
- Résolution 800 x 600 pixels.
- Confortables touches tactiles pour toutes les fonctions.
- Reproduit des photos en JPG de la plupart dedes appareils photos numériques avec une résolution maximale de 8000 x 8000 pixels.
- Format audio: MP3, WMA y WAV.
- Format vidéo: MPEGI, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid), AVI et M-JPEG, avec une résolution de: 720 x 576 pixels.
- Lecture des livres électroniques en format TXT.
- Compatible avec les cartes de mémoire XD/MMC/MS/SD/SDHC (jusqu’à 32GB).
- Connexion USB pour la visualisation des photos et des vidéos à partir d’une clé USB (fonction USB HOST et jusqu’à 32 GB).
- Haut-parleurs stéréo intégrés.
- Selection des photos moyennant des mini-écrans et initier Slide Show depuis la photo sélectionnée.
- Diaporama avec 3 modes de visualisation: une fenêtre individuelle/ quatre fenêtres / trois fenêtres.
- Diaporama en différents réglages de temps possible 3/5/15/30 sec, 1/5/15/30/60 min).
- Effets de transition de photos en diaporama (15 effets et mode aléatoire).
- Option d’effet de Photo: Couleur, Monochrome et sépia.

- Fonction de calendrier, horloge et alarme/ réveil.
- Mode de réglage de l'image automatique (3 modes: réglage automatique, optimal et complet).
- Réglage de la luminosité, contraste, couleur et tonalité.
- Fonction de rotation de l'image et zoom : 90º, 180º y 270º.
- Sélection de 5 niveaux de zoom.
- Fonction Auto On / Off pour épargner de l'énergie.
- Fonction d'explorateur des fichiers et indication des données.
- Permet de supprimer les fichiers non souhaités à partir de la carte mémoire ou clé USB.
- Télécommande slim.
- Adaptateur courant AC/DC (Europlug). Entrée 100-240V; Sortie 5V/1A.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Energy Sistem® Cadre numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim.
- Lingette pour l'écran.
- Manuel de l'utilisateur.
- Télécommande slim.
- Adaptateur USB type A / type C.
- Adaptateur courant AC/DC (Europlug).

PRESÉNTATION GÉNÉRALE

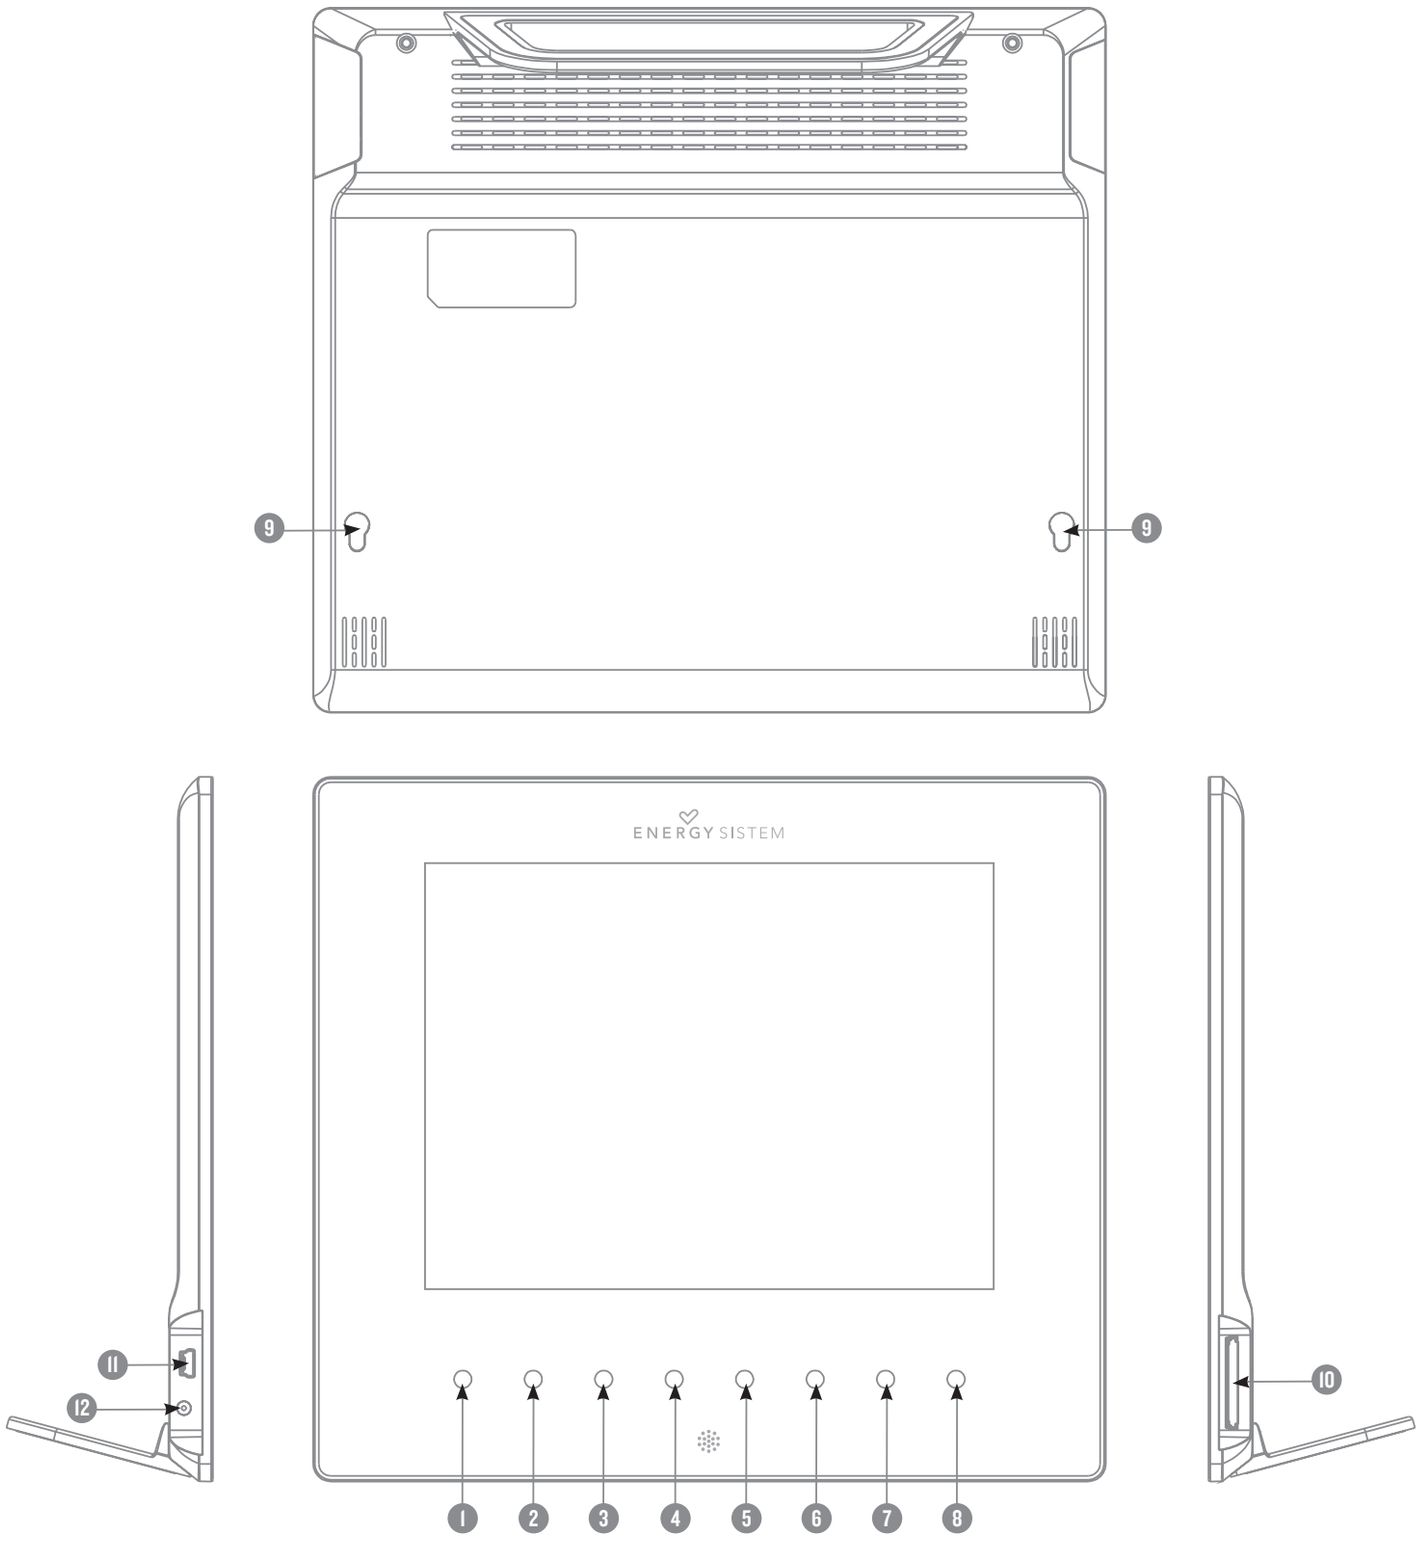

1. **ON/OFF:** Allumer ou éteindre le cadre photo.
2. **MENU:** Retourner au menu de la mémoire/ apparaît dans les options “Copier fichier” et “Éliminer fichier” depuis les mini-écrans dans l’écran/ écran ou fichier/ apparaissent les options « Tourner » et « Zoom » depuis l’image dans l’écran complète/ apparaissent les options « établir comme alarme » et « éliminer fichier » depuis le fichier d’audio.
3. **UP/ BACKWARD:** Monter une position dans le menu / tourner une image / déplacer la vue actuelle vers le haut en utilisant le zoom sur une image / fonction BACKWARD.
4. **DOWN / FORWARD:** Descendre une position dans le menu / tourner une image / déplacer la vue actuelle vers le bas en utilisant le zoom sur une image / fonction FORWARD.
5. **PLAY/PAUSE:** Voir l’image choisie à plein écran / appliquer l’option choisie dans le menu/ initialiser, pauser ou redémarrer le diaporama / reproduire, mettre en pause ou redémarrer les fichiers d’audio et vidéo / entrer ou sortir du dossier actuel.
6. **PREVIOUS / BACKWARD:** Voir l’image précedente/ mouvoir la vue actuelle vers la gauche et faire du zoom sur l’image/ réduire le valeur dans les options des menus de configuration/ fonction BACKWARD.
7. **NEXT/ FORWARD:** Montrer l’image suivante/ mouvoir la vue actuelle vers la droite après le zoom sur l’image/augmentar le valeur dans les options du menu de configuration/fonction FORWARD.
8. **EXIT:** Retourner à l’écran ou l’option antérieure.
9. Points d’ancrage pour la fixation sur les mûrs.
10. Lecteur de cartes mémoire SDHC/SD/MS/MMC/XD.
11. **USB HOST:** Port Mini USB.
12. Connecteur courant AC/DC.

TÉLÉCOMMANDE

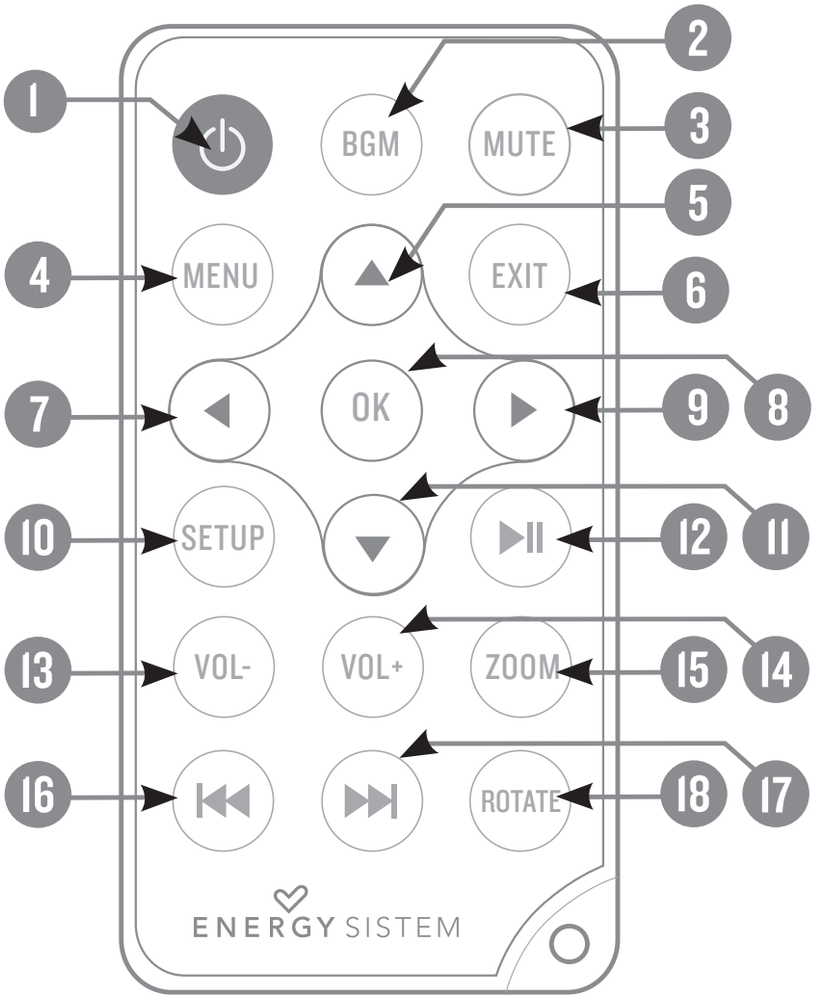

1. **STANDBY ON/OFF:** Activer ou désactiver le mode veille.
2. **BGM:** Activer la fonction musique de fond.
3. **MUTE:** Activer / désactiver le son.
4. **MENU:** Retourner au menu de la mémoire / l'écran affiche les options "copier fichier" et "supprimer fichier" à partir des miniatures, dossier ou fichier / options de "tourner" et "zoom" à partir de l'image à plein écran / option de « régler l'alarme » à partir du fichier d'audio.

5. **UP:** Monter une position dans le menu / tourner une image / déplacer la vue actuelle vers le haut en utilisant le zoom sur une image.
6. **EXIT:** Retourner au menu précédent.
7. **PREVIOUS:** Afficher l'image précédente / déplacer la vue actuelle vers la gauche en utilisant le zoom sur une image / réduire la valeur dans les options du menu de configuration.
8. **OK:** Voir l'image choisie à plein écran / appliquer l'option choisie dans le menu / initialiser, mettre en pause ou redémarrer le diaporama / reproduire, mettre en pause ou redémarrer les fichiers d'audio ou vidéo / entrer ou sortir du dossier actuel.
9. **NEXT:** Afficher l'image suivante / déplacer la vue actuelle vers la droite en utilisant le zoom sur une image / augmenter la valeur dans les options du menu de configuration.
10. **SETUP:** Entrer dans le menu de configuration.
11. **DOWN:** Descendre une position dans le menu / tourner une image / déplacer la vue actuelle vers le bas en utilisant le zoom sur une image.
12. **PLAY/PAUSE:** Voir l'image choisie à plein écran / appliquer l'option choisie dans le menu/ initialiser, mettre en pause ou redémarrer le diaporama / reproduire, mettre en pause ou redémarrer les fichiers d'audio ou vidéo.
13. **VOL-:** Réduire le volume.
14. **VOL+:** Augmenter le volume.
15. **ZOOM:** Agrandir l'image actuelle (jusqu'à 5 niveaux).
16. **BACKWARD:** Rembobiner.
17. **FORWARD:** Avancer
18. **ROTATE:** Tourner l'image actuelle 90º, 180º ou 270º.

MENU PRINCIPAL

 PHOTO.

 MUSIC.

 VIDÉO.

EBOOK.

 FILE EXPLORER.

 CALENDRIER.

 SETTINGS.

ALIMENTATION

Tu Cadre numérique d'Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim est alimenté par l'adaptateur AC/DC de 5v inclus. Branchez d'abord le câble au cadre photo numérique et ensuite branchez-le à la prise de courant.

La télécommande est alimentée par une batterie du type bouton CR2025 3V qui peut être remplacée facilement en enlevant le couvercle de la partie arrière de la télécommande.

AVIS IMPORTANT : si vous pensez ne pas utiliser le cadre de photo numérique pendant plusieurs jours, nous vous conseillons de débrancher l'adaptateur de la prise de courant.

ALLUMER/ ÉTEINDRE LE CADRE PHOTO

Pour allumer le cadre numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim simplemente conectes-le à la courante électrique avec l'adaptateur de courant.

Pour éteindre le cadre Photo ou le allumer à nouveau, appuyez sur la touche tactile ON/OFF de la télécommande ou sur la touche située dans la partie supérieure du cadre photo.

VISUALISATION D'IMAGES

VISUALISATION D'IMAGES EN MINIATURE

Lorsque vous allumez votre cadre photo Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, vous pouvez choisir l'option de mémoire que vous souhaitez pour entrer dans le menu d'accueil. Le menu d'accueil affiche par défaut l'option « PHOTO ». Si vous appuyez sur PLAY/PAUSE, le cadre photo numérique affiche une vue en mosaïque avec les images en miniature chargées à partir de la carte mémoire (clé usb ou carte mémoire). Vous pouvez vous déplacer parmi ces images avec les touches UP, DOWN, PREVIOUS et NEXT.

À partir des miniatures, si vous appuyez sur le bouton MENU du cadre pour quelques secondes ou sur la touche MENU de la télécommande, un petit menu sera affiché et vous pouvez sélectionner «Sauvegarder", "Supprimer" ou "Sortir" avec UP et DOWN, puis cliquez sur le bouton OK ou PLAY / PAUSE pour confirmer votre sélection, avec l'option "Sauvegarder », vous pouvez sauvegarder l'image sélectionnée dans la mémoire interne du cadre numérique.

VISUALISATION D'IMAGES À PLEIN ÉCRAN

À continuation afficher l'image souhaitée à plein écran en appuyant sur la touche PLAY/PAUSE. Une fois que l'image a été affichée à plein écran vous pouvez aller à la photo suivante / précédente en appuyant sur PREVIOUS ou NEXT.

À partir de l'image affichée à plein écran et si vous appuyez sur la touche MENU, un petit menu sera affiché, vous pouvez sélectionner l'option « effacer » , « tourner », « zoom » ou « sortir » avec les touches UP et DOWN et ensuite appuyez sur PLAY/PAUSE pour confirmer votre sélection.

SLIDESHOW

Pour activer la présentation automatique d'images (diaporama) appuyez de nouveau sur la touche OK ou sur PLAY/PAUSE pour démarrer la présentation à partir de l'image affichée. Pour mettre en pause ou redémarrer le diaporama il faut appuyer encore une fois sur la touche OK ou PLAY/PAUSE.

Il est également possible d'activer la fonction de diaporama avec musique de fond en appuyant sur la touche BGM de la télécommande. La musique de fond sera jouée dans l'ordre des fichiers audio.

Remarque: Ce n'est que lorsque le diaporama est désactivé que vous pouvez changer les images affichées manuellement, en utilisant les touches PREVIOUS/NEXT, ou utiliser d'autres fonctions comme le zoom ou la rotation d'images.

Avis: Ne laissez pas plus d'une journée la même image fixe puisque vous risquez d'endommager l'écran TFT. Il est conseillé de changer l'image au moins une ou deux fois par jour, ou bien d'utiliser le diaporama avec des intervalles de temps assez longs.

ZOOM

Appuyez sur le bouton ZOOM de la télécommande pour élargir l'image en cours, vous pouvez appuyer sur le bouton MENU de la télécommande ou appuyer sur la touche MENU du cadre numérique pour afficher un petit menu à partir duquel vous pouvez sélectionner le « Zoom » avec UP et DOWN, et avec la touche PLAY/PAUSE vous pouvez agrandir l'image actuelle. La fonction « ZOOM » est uniquement disponible lorsque le mode diaporama est désactivé. Le système dispose de 5 niveaux de zoom pour afficher tous les détails de l'image. En cliquant sur les boutons UP, DOWN, PREVIOUS et NEXT de la télécommande ou du cadre vous pourrez visualiser différentes zones de l'image et sélectionner la partie qui vous intéresse.

ROTATION

Appuyez sur la touche ROTATE de la télécommande ou sur les touches UP/DOWN du cadre pour tourner l'image de 90º, 180º et 270º dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez également appuyer sur MENU de la télécommande ou du cadre pendant quelques secondes pour afficher un petit menu à partir duquel vous pouvez sélectionner l'option « tourner » avec les touches UP et DOWN, et avec la touche PLAY/PAUSE de la télécommande ou du cadre vous pouvez tourner l'image de 90º, 180º et 270º dans le sens des aiguilles d'une montre. La fonction « ROTATE » est uniquement disponible si le mode slide show est désactivé. Les images suivantes auront une orientation normale.

VIDÉO

Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité dans le menu principal de votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, en sélectionnant l'option "VIDEO" avec les touches UP et DOWN et en appuyant ensuite sur OK ou PLAY / PAUSE. Le cadre photo numérique affiche une liste de fichiers vidéo chargés à partir du périphérique mémoire (clé USB ou carte mémoire), fournissant des informations telles que le titre, la résolution, la taille et l'ordre de chaque fichier. Vous pouvez faire défiler cette liste en utilisant les boutons UP et DOWN et sélectionner / lire le fichier désiré en cliquant sur OK ou PLAY / PAUSE.

Pendant la lecture vidéo, vous pouvez afficher le temps total et le temps de vidéo en cours en appuyant sur la touche MENU de la télécommande ou le bouton MENU du cadre numérique pendant quelques secondes. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de la vidéo avec le VOL + ou VOL- et vous pouvez revenir au fichier précédent ou avancer jusqu'au fichier suivant.

MUSIQUE

LECTURE DE LA MUSIQUE

Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité dans le menu principal de votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, en choisissant l'option "Musique" avec les touches UP et DOWN et ensuite sur PLAY / PAUSE. Le cadre photo numérique affiche une liste de fichiers audio chargés à partir du périphérique mémoire (clé USB ou carte mémoire), fournissant des informations comme le titre, le temps, la taille et l'ordre de chaque fichier. Vous pouvez vous déplacer parmi cette liste en utilisant les boutons UP et DOWN et sélectionner / lire le fichier désiré avec la touche PLAY / PAUSE.

RÉGLAGE DE L'ALARME AVEC MUSIQUE

Dans la liste de musique, appuyez sur le bouton MENU du cadre pour quelques secondes ou appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher un petit menu, ensuite vous pouvez sélectionner "Régler alarme" avec les touches UP et DOWN et la touche PLAY / PAUSE. Avec cette option, vous pouvez utiliser une piste audio comme sonnerie de l'alarme.

LECTURE D'EBOOK

Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu principal de votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, en sélectionnant "ebook" avec les touches UP et DOWN et ensuite sur OK ou PLAY / PAUSE. Le cadre photo numérique affiche une liste de fichiers TXT chargé à partir du périphérique mémoire (clé USB ou carte mémoire), fournissant des informations telles que titre, taille, date de création et ordre de chaque fichier. Vous pouvez vous déplacer parmi cette liste en utilisant les touches UP et DOWN et sélectionner / lire le fichier désiré en cliquant sur OK ou PLAY / PAUSE.

EXPLORATEUR DE FICHIERS

Accédez à cette fonction à partir du menu d'accueil de votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, en choisissant l'option « File Explorer » avec les touches UP et DOWN et ensuite avec la touche PLAY/PAUSE. Cette option vous permet d'explorer les dossiers et les fichiers d'images (JPG / JPEG), audio et vidéo stockés dans le dispositif de mémoire (clé USB ou carte mémoire) et vous indique le titre, la résolution, la taille, le temps (dans le cas de fichiers d'audio) et l'ordre de chaque fichier lorsque vous appuyez sur les touches UP et DOWN pour choisir le dossier ou fichier, et en sélectionnant PLAY/PAUSE pour la lecture des fichiers multimédia ou pour entrer ou sortir du dossier.

SUPPRIMER UN FICHIER (OU UN DOSSIER)

À partir de la liste des fichiers dans les options de VIDEO / MUSIC / EBOOK / FILE EXPLORER, un petit menu sera affiché lorsque vous appuyez sur le bouton MENU du cadre pour quelques secondes ou sur la touche MENU de la télécommande, ensuite vous pouvez sélectionner l'option "Supprimer fichier" avec les touches UP et DOWN et la touche PLAY / PAUSE.

CALENDRIER

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu d'accueil de votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim en sélectionnant l'option « CALENDAR » avec les touches UP et DOWN et ensuite en appuyant sur PLAY/PAUSE.

Lorsque vous utilisez cette fonction, l'écran affiche le mois actuel, une présentation des images chargées à partir de la mémoire et l'heure en format numérique.

OPTIONS DE CONFIGURATION

Pour modifier les options du système vous pouvez sélectionner l'option « Settings » à partir du menu d'accueil, d'abord en utilisant les touches UP/DOWN et ensuite en appuyant sur la touche PLAY/PAUSE.

- **Langue :** Affiche les langues disponibles des différents menu et nous permet de sélectionner la langue souhaitée.
- **Séquence des images:** Cette option vous permet de choisir l'ordre de lecture des images. Vous pouvez choisir parmi « Séquence" et "Aléatoire".

- **Mode d'initialisation:** Cette option vous pemet de choisir le mode d'initialisation après avoir allumé le cadre numérique. Vous pouvez choisir parmi "diaporama", "musique", "vidéo", "calendrier" et "choisir la carte ».
- **Mode d'affichage (diaporama) :** Cette option vous permet de choisir le mode d'afficher les images, sur une fenêtre, trois fenêtres ou quatre fenêtres pendant la présentation d'images (diaporama), c'est-à-dire que vous pouvez voir jusqu'à quatre images indépendants simultanément.
- **Intervalle du diaporama :**Cette option vous permet de choisir le temps pendant lequel vous voulez visualiser une photo avant de changer à la suivante image. Vous pouvez choisir parmi 3/5/15/30 secondes, 1/5/15/30 minutes ou 1 heure.
- **Effet de l'image :** Vous pouvez sélectionner l'effet souhaité pour les images, effet « couleur », effet « monochrome » ou effet « sépia ».
- **Effet de transition :** Cette option vous permet de sélectionner le type d'effet souhaité pour réaliser la transition d'images pendant le diaporama. Il y a 15 effets disponibles dans la mémoire du système. Il est également possible de changer ces effets à chaque transition en choisissant l'option « aléatoire ».
- **Mode d'image :** Cette option vous permet de choisir parmi les trois modes disponibles de réglage de l'image :

  * **Réglage automatique :** l'image est affichée à plein écran en respectant les proportions originales.

  * **Optimale :** Optimisation de l'image en respectant les proportions originales et la résolution de l'écran.

  * **Complet :** l'image s'agrandit horizontalement pour remplir l'écran et ne pas laisser des espaces noirs. Ce mode est utilisé par défaut.

- **Mode de lecture de la musique :** Choisissez le mode de lecture des fichiers audio parmi les trois options suivantes: “répéter une fois”, “circulaire” et “ne pas répéter ».
- **Mode de lecture de la vidéo:** Cette option permet sélectionner le mode de lecture des fichiers vidéo entre les trois options :

  * **Original:** l’image est affichée en respectant les proportions originales.

  * **Réglage automatique:** l’image est affichée dans les proportions originales et résolution d’écran.

  * **Complet:** l’image s’étend horizontalement pour remplir l’écran et ne pas laisser d’espaces noirs. C’est le mode utilisé par défaut.
- **Écran :** Pour changer les valeurs de contraste, luminosité, couleur et tonalité des couleurs affichés sur l’écran. Avec PLAY/PAUSE vous pouvez choisir la valeur souhaitée et avec PREVIOUS et NEXT vous pouvez changer les valeurs.
- **Régler la date et l’heure :** Pour régler l’heure et la date souhaitées.
- **Régler le format de l’heure :** Vous pouvez choisir parmi le format de 12 et 24 heures.
- **Régler l’alarme:** Cette option permet d’activer et de désactiver l’alarme, et de régler jusqu’à 2 alarmes différentes entre 3 modes différents: une fois, quotidien ou choisir librement.
- **Auto ON OFF:** Cette option vous permet de choisir l’heure à laquelle vous souhaitez allumer et éteindre le cadre photo numérique.
- **Formater la mémoire:** Cette option vous permet de formater la mémoire interne du cadre photo numérique.
- **Réinitialiser réglages:** Cette option permet de réinitialiser le cadre numérique pour revenir aux réglages par défaut.

USB HOST

Avec votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, ainsi que l'affichage de vos photos préférées stockées sur une carte mémoire de type SDHC/SD/MS/MMC/XD, vous pouvez également afficher des images stockées sur les périphériques USB comme les clés USB à mémoire flash. Il suffit de brancher le lecteur flash dans le port USB situé à l'arrière du cadre photo numérique et le système va reconnaitre les fichiers d'images compatibles qui sont présents dans sa mémoire.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Pourquoi je ne peux pas voir mes images en JPG ?

Beaucoup d'appareils photo numériques et des programmes de retouche d'image ajoutent des données cachées aux fichiers .JPG. Ces données peuvent empêcher votre cadre photo numérique de charger les images. Essayez de les éliminer en enregistrant le fichier sous un autre nom.

La carte mémoire que j'utilise n'est pas reconnue.

Assurez-vous que la carte est bien insérée et dans le bon sens. N'oubliez pas que le cadre photo numérique est compatible uniquement avec les cartes SDHC/SD/MS/MMC/XD.

Je n'arrive pas à copier un fichier dans la mémoire interne du cadre photo numérique.

Dans ce cas, premièrement, formatez la mémoire interne du cadre Photo numérique et puis, gardez ou copiez le fichier.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Energy Sistem Soyntec SA garantit que le produit est exempt de défauts de matière et de fabrication à la date de la livraison du produit pour une période de 36 mois. Les batteries, dont la période de garantie est de 12 mois, sont exclues.

  La garantie offerte par Energy Sistem couvre les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que les réparateurs d'Energy Sistem.

  La garantie de 36 mois est valable pour l'Union europeenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la legislation en vigueur ou votre distributeur local.

FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

1. Lorsque vous entrez sur : http://support.energysistem.com et selectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (reponses aux questions les plus frequentes), guides d'utilisation, drivers et actualisations grace auxquelles vous trouverez probablement la reponse a votre consultation.
   Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur **http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals**
2. Si vous n'obtenez pas la solution dans la section support, vous pouvez nous envoyer un courrier electronique avec votre consultation ou demande de gestion de garantie a l'adresse suivante: **support@energysistem.com**
3. Autrement, vous pouvez vous adresser a votre vendeur avec votre facture d'achat.

Important : Les données ou les informations contenues dans les produits ne sont couvertes dans aucun cas par aucune garantie, par conséquent le service technique d'Energy Sistem ne sera pas obligé de stocker cette information et il est conseillé d'effacer le contenu de la mémoire de l'appareil, ou de l'envoyer avec l'information d'origine.

Les specifications sont sujettes a changement sans preavis

Marques commerciales: Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2012 par Energy Sistem®. Tous droits réservés.

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Nom du Fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A. 09/02/2012

Adresse: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe, 1 - 03509, Finestrat Alicante (Espagne)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Energy Sistem® Cadre Photo Numérique Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim.

Pays de fabrication: Chine

Auquel se refere cette declaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 2004/108/EC du Parlement Europeen et du Conseil du 15 décembre 2004.

Ce symbole sur le produit ou le manuel signifie que votre équipement électrique et électroniques doivent être jetés à la fin de la vie séparément de vos déchets ménagers. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter les autorités locales ou le revendeur où vous avez acheté le produit.

www.energysistem.com